

LocationFree Player

設定與使用手冊 PSP™ (PlayStation®Portable) 主機專用

本手冊在說明搭配 PSP™ 使用時,LocationFree 基地台的架設說明。LocationFree 基地台的相關詳盡資訊,請參閱安裝基地台時由隨附光碟所建立的操作說明文件。





NETAV

^{© 2006} Sony Corporation


目錄

	什麼是 LocationFree 基地台?	3
••••••	開始使用	4
	居家觀賞電視之架設	4
••••••	利用 LocationFree Player 觀賞電視或影片	7
	在 PSP™ 主機上顯示電視或影片	9
••••••	出外觀賞電視或影片	14
	出外觀賞電視或影片的簡易設定	. 14
•••••	設定 LocationFree Player	17
	調整電視或影片的設定值 建立 LocationFree Player 的基本設定	
••••••	基地台的進階設定	21
	開啓[基地台設定]螢幕	. 21
	檢查目前基地台狀態	. 22
	[進階設定]螢幕之基本操作	
	設定網際網路連接	
	設定出外觀賞電視 變更基地台的無線設定	
	其他設定	
••••••		29
•	商標	
	[*]	

什麼是 LocationFree 基地台?

使用 LocationFree 基地台,您可以在 PSP™ (PlayStation®Portable) 主機上觀賞電視或影片。將基地台安裝於居中的位置,例如客廳內,即可於家中任何地方透過 PSP™ 主機的無線網路功能觀賞電視及影片。

同時在您出外時,亦可經由網際網路操作基地台,並利用 PSP™ 主機觀賞家中播放的電視或影片。

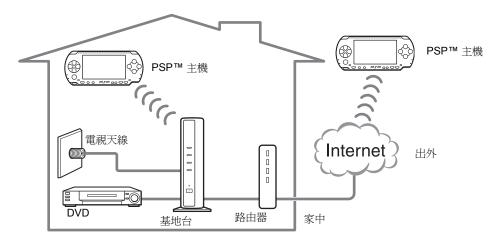

NetAV

NetAV 是一種處理程序的名稱,用於將基地台輸出的視訊傳送至其他設備,例如 PSP™ 主機。使用 NetAV 時,即可透過公眾無線網路服務點 (HotSpot) 經由網際網路觀賞家中播放的電視或影片。

路由器

路由器是一種網路裝置,可供多位電腦使用者或其他裝置同時共用同一組網際網路連接。寬頻數據機及其他類型的網路裝置,通常具有路由器的功能。

UPnP

UPnP 是「通用隨插即用服務」的英文縮寫,是一套允許使用者透過網路連結電腦、影音設備等裝置的系統。出外期間,若需透過基地台利用 PSP™ 主機觀賞電視或影片,建議使用具備 UPnP 支援功能的路由器。

♡ 提示

- 經由撥接路由器的類比式電話線路或行動電話 連接網際網路時,無法使用 NetAV。
- 使用本產品時,可能無法觀賞某些運用軟體方式保護的影片、DVD或其他類型媒體。
- 電源開啓後,基地台將持續發射無線信號。
- 使用 NetAV 功能時,建議連接上傳及下載速率 均具有 300 kbps 以上的寬頻網路。
- 透過 proxy 伺服器時,無法使用 NetAV。

備註

- 利用 PSP™ 主機透過基地台觀賞電視或影片時, PSP™ 系統軟件必須為 2.70 版或更新版本。
- 使用 NetAV 時,即使人已外出,基地台、路由器及數據機均應保持開啓,如此才能透過網際網路連接這些設備。
- 除供個人娛樂用途外,NetAV 功能不得挪作他用。

居家觀賞電視之架設


本節在輔助家中使用 NetAV 觀賞電視的架設方式。

開啟基地台電源


基地台使用準備的相關詳盡資訊,請參閱基地台隨附的操作手冊。

按下基地台前介面的電源按鈕,開啓基地台的電源。

基地台前介面的電源指示燈亮起綠色燈光。

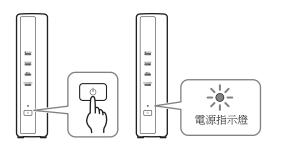

檢查基地台的網路設定

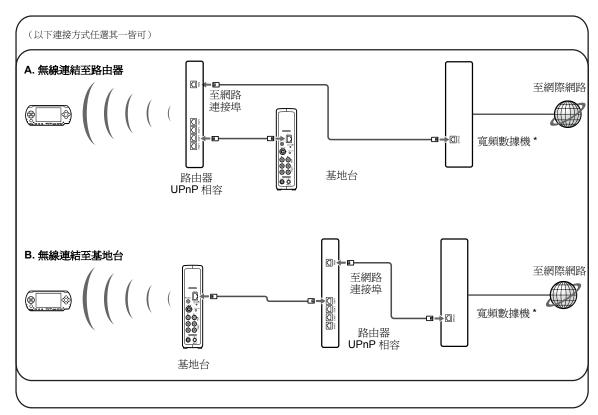

* 若對數據機的類型有所疑問,請洽網際網路服務供應商。

建立 LocationFree Player 的基本設定

將 PSP™ 主機註冊至基地台並進行無線網路 連接的設定。

- 1 開啓 PSP™ 主機的無線 LAN 按鈕。
- **2** 選擇自家選單 ⊕ 中的 😂 ,再按下 ◎ 按鈕。



螢幕顯示出使用 LocationFree TV 的設定螢幕。按方向按鈕之右切換至下一螢幕。



₩ 提示


重新註冊 PSP™ 主機至基地台,或將 PSP™ 主機註冊至基地台時,必須再執行 [基本設定] (ℱ第 19 頁)。

3 選擇 [Start (開始)],再按下 ◎ 按鈕。



4 按下基地台背面的 SETUP MODE (設定模式)按鈕。

基地台電源開啓時,按住不放 SETUP MODE 按鈕,直到 SETUP MODE 指示 燈開始閃爍。

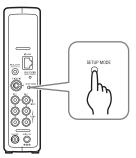

SETUP MODE 指示燈閃爍。



靜待基地台進行註冊作業,並完成 PSP™ 主機與網路設定之間連接的建立。這些程序均由系統自動執行。

備註

- 因各設備條件不同,完成設定可能需時數分鐘。
- 若 SETUP MODE 指示燈閃爍時間超過 5 分鐘,則指示燈會停止閃爍並保持點亮狀態,且基地台無法再進行 PSP™ 主機的註冊作業。此時,請再按下基地台後介面的SETUP MODE 按鈕,按住不放,直至指示燈開始閃爍爲止。

5 檢查設定選單。

按下 ◎ 按鈕,完成設定。螢幕顯示出網 路設定選單。



6 連接至基地台。

選擇 [LocationFree AP],再按下 ◎ 按 鈕。



建立與基地台之間的連接。

7 螢幕顯示出電視螢幕。

基地台之間的連接建立後,即顯示出電視螢幕。



有關使用方面的詳盡資訊,請參閱「利用 LocationFree Player 觀賞電視或影片」(會第7頁)。

按下 ⊗ 按鈕即可關閉 LocationFree Player。

前進至第17頁,設定電視頻道。

出外觀賞電視或影片時,請執行「出外觀賞電視或影片的簡易設定」(@ 第 14 頁)。

利用 LocationFree Player 觀賞電視或影片

在 PSP™ 主機上顯示電視或影片

啓動自家選單中的 LocationFree Player,即可於 PSP™ 主機上顯示電視或影片。

於家中連結至基地台

- 1 檢查基地台電源是否已開啓。
- 2 開啓 PSP™ 主機的無線 LAN 按鈕。
- 3 選擇自家選單 ⊕ 中的 😂 ,再按下 ◎ 按册。



螢幕顯示出網路設定選單。

4 選擇連接選單中的 [LocationFree AP], 再按下 ◎ 按鈕。

建立與基地台之間的連接。

♡ 提示

連接名稱可以變更。[LocationFree AP] 呈現反白狀態時,按下 @ 按鈕,再選擇選項功能表中的編輯。通常並不需要變更任何其他項目。

5 螢幕顯示出電視螢幕。

建立連接後,即顯示電視螢幕。



出外時連接至基地台

出外時,透過 HotSpot (公眾無線網路服務)或類似服務,即可連接至基地台。

♡ 提示

若需於戶外環境連接至基地台,則必須先行完成設定(@ 第 14 頁)。

1 檢查附近是否有可供利用的 HotSpot (公眾無線網路服務)。

各服務供應商所提供的服務或連接方式或有不同。

同時,使用公眾無線網路服務前,必須 先在 PSP™ 主機上完成網路設定。相關 詳盡資訊,請參閱 PSP™ 主機隨附的使 用說明書。

- 2 開啓 PSP™ 主機的無線 LAN 按鈕。
- 3 選擇自家選單 ⊕ 中的 😂 ,再按下 ◎ 按鈕。

螢幕顯示出網路設定選單。

4 選擇網路連接選單中的一組連接,再接下 ◎ 按鈕。

選擇需使用的公眾無線網路服務連接。 開始透過網際網路連接至基地台。

5 螢幕顯示出電視螢幕。

建立連接後,即顯示電視螢幕。



備註

若基地台、路由器、數據機及其他裝置的電源未開啓,則無法建立連接。

關閉 LocationFree Player

- **1** 播放電視或影片期間·按下 ⊗ 按鈕。 螢幕出現確認螢幕。
- **2** 選擇[好]·再按下 ◎ 按鈕· LocationFree Player 關閉。

使用控制介面

顯示控制介面

1 播放電視或影片期間,按下 ② 按鈕。 螢幕顯示出控制介面。



2 選擇其中一項圖示,再按下 ◎ 按鈕。

6 遙控器(☞第10頁)

顯示出螢幕遙控器,用於控制電視及影片的 播放。

變更螢幕上所顯示影像的大小。

■1) 調整音量

可供使用者選擇電視或影片三段不同的音量。

聲音切換

用於切換雙語廣播等不同的聲音選項。

→動入選項

用於切換螢幕爲視訊輸入或電視。

通連接

建立與基地台之間的連接。LocationFree Player 使用期間,若與基地台之間的連接斷 訊,則可用於重新連接。

金 設定(☞第17頁)

可供使用者調整基地台不同的設定。

播放率(運第11頁)

可供使用者調整影片播放率 (書質)。

連接狀態

顯示與基地台之間的連接狀態。

(i+) 顯示(@第12頁)

用於顯示使用中的頻道資訊。

? 輔助

顯示 PSP™ 主機各按鈕可執行的功能。

清除控制介面

按下 △ 按鈕或 ⊗ 按鈕。

使用遙控器

1 選擇控制介面中的 ¹ · 再按下 ◎ 按鈕。 顯示出螢幕遙控器。




清除遙控器

按下 ◎ 按鈕或 ⊗ 按鈕。

使用標準電視遙控器

觀賞電視時,螢幕上將顯示出下列的遙控器 螢幕。此時可使用方向按鈕操作遙控器。

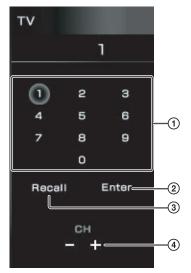

- ① 用於選擇電視頻道
- ② 用於輸入所選擇的頻道
- ③ 用於刪除所選擇的頻道
- 4 用於選擇上一頻道或下一頻道

♡ 提示

- 切換頻道可能需時數秒鐘。
- 若不使用螢幕遙控器,透過 PSP™ 主機的方向 按鈕亦可直接操作 (☞ 第 13 頁)。
- 使用 PSP™ 主機的 +/- 音量按鈕可直接調整音量。

使用螢幕遙控器操作已連接的設備

使用螢幕遙控器可操作已連接至基地台的錄 放影機或 DVD 播放器。

例如:若擁有一部 Sony 製造的 DVD 播放器,且已連接至基地台,則可顯示出與 DVD播放器隨附遙控器類似功能的螢幕遙控器,並可利用此螢幕遙控器操作 DVD 播放器。

若需於 PSP™ 主機上顯示出已連接設備的螢幕遙控器,必須先將遙控器資料存入 Memory Stick Duo™ 內,並完成 [遙控器設定](愛第 18 頁)。

遙控器資料的相關詳盡資訊,請參閱 http://www.sonystyle.com.tw/lfx


依連接設備的不同,設備遙控器的使用方式 亦會有所不同。遙控器的共通性主要功能輔 助如下。



- ① 用於切換多功能設備的遙控器功能, 例如硬碟 /DVD 組合式錄影機。
- ② 用於開啓 / 關閉已連接的設備。
- ③ 已連接設備具有多重遙控器介面時, 用於切換不同的控制介面。
- 用於操作連接的設備。

備註

將遙控器資料儲存於 Memory Stick Duo™ 的下列位置:



- 操作方式與設備原有遙控器相同。然而,若按 鈕功能與設備原有功能不同,即使這些功能已 顯示於螢幕遙控器上,亦無法用於操作設備。
- 螢幕遙控器上各按鈕的名稱或許與設備原有遙控器上的名稱不同。
- 使用多功能設備時,例如:組合式硬碟/DVD 播放器/錄放影機,若未正確設定遙控器的控 制功能(請參用上頁圖①),則設備電源開啓 後,亦無法使用遙控器功能。此時,請將遙控 器的控制功能切換至使用中的設備功能。

變更螢幕模式

1 選擇控制介面中的 □□,再按下 ◎ 按鈕。 每次按下 ◎ 按鈕時,螢幕模式會依下列 順序切換:

類型	輔助
放大	影像依比例放大至全螢幕,但可 能裁切上/下或左/右的區域。
全景	影像依螢幕比例放大至全螢幕, 但可能產生水平或垂直方向的放 大情形。
原始	影像以原尺寸顯示。
標準	影像依 PSP™ 主機螢幕比例調整 至最適尺寸。

調整影片播放率

依網路頻寬將畫質調整至最佳狀態。

正常狀況下,選擇[自動]時,即可依現有頻 寬自動將視訊播放率調整至最佳狀態。

請注意,以手動方式選擇播放率時,雖播放 率越高 (數值較大)可獲得較高的畫質,但 亦需要較高的頻寬;若頻寬不足而播放率過 高,則可能發生視訊播放不順暢或間歇中斷 的情形。

- 2 使用方向按鈕選擇需要的播放率,再按下 ② 按鈕。 播放率已變更。





變更播放率時,可能因切換作業而使網路連 接暫時受影響。

顯示使用中頻道的資訊

1 選擇控制介面中的 ①,再按下 ◎ 按鈕。 螢幕顯示出頻道資訊。

頻道資訊



PSP™ 主機各按鈕操作

不使用控制介面時,亦可透過 PSP™ 主機各按鈕進行操作。

主機按鈕	功能
▲ 按鈕	顯示控制介面(逐第9頁)
◎ 按鈕	顯示螢幕遙控器(愛第10頁)
SELECT (選擇) 按鈕	切換視訊輸入選項
L/R 按鈕	多項遙控器介面下,用於切換不同的顯示介面(@ 第 10 頁)。
方向按鈕之上下	切換顯示的頻道
HOME (歸返) 按鈕	背景仍播放影像時,顯示出自家選單。

出外觀賞電視或影片的 簡易設定

本節在輔助透過公眾無線網路連結家中基地台的網路設定方式。

備註

- 外出前必須先進行此項設定。
- 某些場所的網際網路連接可能需先簽署合約或申請書。

檢查網際網路連接

出外觀賞電視或影片前,必須先將基地台連接至網際網路。透過寬頻數據機,即可連接基地台至網際網路。

♡ 提示

- 出外期間使用 NetAV 功能觀賞電視或影片時, 建議將基地台連接至上傳 / 下載速率均在 300 kbps 以上的寬頻網路。有關通訊線路速率的詳 盡資訊,請洽網際網路服務供應商。
- 使用 NetAV 功能觀賞電視或影片時,線路速率 越高,影像畫質亦越佳。

連接至路由器

連接方式依 ISP 及設備而有所不同。相關詳盡資訊,請洽網際網路服務供應商(ISP)。

備註

- 由於網際網路服務供應商所提供服務不同,或 許無法同時連接基地台與多部電腦及其他設 備。相關詳盡資訊,請洽網際網路服務供應商 (ISP)。
- 若需瞭解應使用的區域網路線類型,請參閱路由器、寬頻數據機的操作手冊。
- 有關連接設定的詳盡資訊,請參閱路由器、寬 頻數據機的操作手冊。若仍有任何問題,請洽 服務供應商。
- 有關進階設定的詳盡資訊,請至下列網站查 詢。

LocationFree 常見問題網頁:

http://www.sonystyle.com.tw/lfx

出外觀賞電視的設定

外出前必須先進行此項設定。

設定 NetAV 功能

- 1 檢查基地台電源是否已開啟。
- **2** 選擇控制介面中的 ♣ (☞ 第 9 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- **3** 選擇[基地台設定],再按下 ◎ 按鈕。 啟動網際網路瀏覽器,並顯示[基地台 設定]螢幕。依螢幕指示完成各項設定。

4 選擇 [Enter],再按下 ◎ 按鈕。



螢幕上出現密碼輸入螢幕。

5 5 輸入使用者名稱及密碼,選擇 [OK],再按下 ◎ 按鈕。

User Name: Ifx (小寫字母)

(使用者名稱無法變更)

Password: WebPassword 列印於

基地台貼紙上。



登入[基地台設定]時,即顯示步驟6中的螢幕。

6 選擇[簡易設定],再按下 ◎ 按鈕。



螢幕出現[簡易設定]螢幕。

7 依螢幕指示確認 NETWORK 指示燈亮 起,選擇「下一步」,再按下 ◎ 按鈕。



♡ 提示

若 NETWORK 指示燈未亮起,檢查路由器 是否已開啟,網路線是否已接妥。

8 閱讀基地台的「動態 DNS 使用條款協議 書」,選擇 [同意],再按下 ◎ 按鈕。



動態 DNS 所需的資訊將儲存至基地台內。

♡ 提示

動態 DNS 是網路服務項目之一,可用於出外時連結至家中基地台。選擇[同意]後,即可使用動態 DNS 服務,並註冊爲基地台的一部份。若不需使用動態 DNS,則可於[進階設定]中變更此項設定(學第20頁)。

9 依螢幕指示等待 NETAV 指示燈停止閃爍(橙色),並於 NETAV 指示燈熄滅時選擇 [下一步],再按下 ◎ 按鈕。



♡ 提示

- NETAV 指示燈在熄滅前將持續閃爍約 1 分 鐘。
- 若 NETAV 指示燈亮起橙色燈光,檢查路 由器及數據機是否已開啟,網路線是否已 接妥。
- NETAV 指示燈亮起綠色燈光時,表示 NetAV 已連接其他裝置。等待 NETAV 指 示燈熄滅後,再執行此步驟。
- 透過 proxy 伺服器時,無法使用 NetAV。

10 選擇 [檢查],再按下 ◎ 按鈕。



若 [NetAV 檢查] 螢幕中出現 [成功],表示設定已完成。

若測試頁面未出現,請檢查網路連接。

11 選擇 [選單],再按下 ◎ 按鈕。

螢幕顯示初始螢幕。選擇 [結束設定], 按 ◎ 按鈕,再按 ⊗ 按鈕關閉瀏覽器。

若 NetAV 檢查尚未完成

讀取 NetAV 檢查頁面內的輔助並進行必要設定。

出外使用 NetAV 功能時,必須先完成基地台的設定。設定類型有二:[簡易設定]及[進階設定]。[簡易設定]需使用 UPnP 相容型路由器,且路由器的 UPnP 功能必須啓用。請參閱路由器操作手冊並確認各項設定值。

若使用非 UPnP 相容型路由器、不使用路由器 UPnP 功能或無法設定使用 UPnP 功能,則必須在路由器上設定連接埠轉址需求。 連接埠轉址設定會因使用的路由器而有所不同。相關詳盡資訊,請參閱路由器操作手冊。

♡ 提示

- 連接埠轉址是一項利用路由器將網路通訊直接轉至網路設備(電腦、PSP™主機等)。一般也稱作「連接埠對應」或「位址變更」。出外並使用連接埠轉址連接 LocationFree 基地台時,必須調整路由器的設定值,使路由器經由網際網路所接收的資料可進入基地台連接埠(初始設定:5021)。
- 基地台的 IP 位址必須先行設定,才能啓用路由器的連接埠轉址設定。相關詳盡資訊,請參閱路由器操作手冊及「UPnP 功能非相容性路由器的設定」(參第 24 頁)。
- 某些 UPnP 相容型路由器僅相容於特定的傳訊 服務及遊戲。路由器若有上述情形,則必須設 定連接埠轉址需求。

設定 LocationFree Player

調整電視或影片的設 定値

本節在輔助電視頻道、連接設備遙控器功能等各項設定的調整方式。

設定電視頻道

- **1** 選擇控制介面中的 ♣ (☞ 第 9 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- 2 選擇 [Channel Settings] (頻道設定), 再按下 ◎ 按鈕。
- 3 選擇電視頻道設定類型。



- ① 選擇 [內藏調諧器] 或 [外接調諧器]。若選擇 [內藏調諧器],請進行步驟 4。若選擇 [外接調諧器],螢幕上將出現是否將遙控器資料存入 Memory Stick Duo™ 的確認訊息。此時,請依螢幕指示儲存資料。
- ② 選擇外接式選台器的天線輸出頻道。
- ③ 選擇連接設備的廠牌。
- ④ 選擇連接設備的類型。
- ⑤ 若上述設定均正常無誤,每次選擇[電源]時,即可開啟或關閉裝置的[電源]。

選擇[電源]之後,設備回應約需5秒或5秒以上。

若無法正常運作,請先確定裝置廠牌與類型的設定是否正確,然後再試一次。同時檢查基地台與連接裝置之間的連接是否正常,並確定紅外線增強器已確實裝妥。

6 執行步驟 6。

備註

- 使用遙控器功能觀賞電視時,即使電源部份可 正常開啓及關閉,其他的按鈕仍可能無法正常 使用。若發生此情形,可能是遙控器設定不正 確。調整至正確的遙控器設定。
- 某些設備可能並未配備[電源]按鈕(例如: 某些型號的 DVR)。遇此情形時,在完成遙控 器設定之後,利用螢幕遙控器確認各按鈕功能 是否均已啓用。

4 有線電視的使用設定。

選擇 [Off] 或 [On],再按下 ② 按鈕。

5 使用方向按鈕之上下選擇需要的頻道,再按下 ◎ 按鈕。

設定 PSP™ 主機需略過的頻道。完成時,再按一次 ◎ 按鈕結束設定。

項目	輔助
頻道	頻道編號同時顯示於 PSP™ 主機螢幕上。此項目無法刪 除
省略	若選擇[好],則利用 PSP™ 主機方向按鈕或遙控器 +/- 變 更頻道時,PSP™ 主機螢幕 上即不顯示此頻道。

完成所有頻道的設定之後,按方向按鈕 之右。

6 儲存設定。

按下 ◎ 按鈕,儲存 PSP™ 主機中所輸入的頻道資訊。

調整連接設備的遙控器設定值

調整螢幕遙控器的設定值,可用於操作其他 連接至基地台的設備,例如:錄放影機或 DVD 播放機。

進行設定値的調整時,必須先將遙控器資料儲存至 Memory Stick Duo™內(@第10頁)。

連接紅外線增強器或其他設備的相關詳盡資 訊,請參閱基地台的操作手冊。

- 1 檢查是否已將內含遙控器資料的 Memory Stick Duo™ 插入 PSP™ 主機 內。
- **2** 選擇控制介面中的 ♣ (☞ 第 9 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- **3** 選擇[遙控器設定],再按下 ◎ 按鈕。 螢幕顯示出[遙控器]螢幕。

4 選擇需使用遙控器操作的連接設備影像 輸入 1 或影像輸入 2,再按下 ◎ 按鈕。



♡ 提示

- 利用 [版本資訊] 可檢查儲存於 Memory Stick Duo™ 內的遙控器資料版本。
- PSP™ 主機內的影像輸入 1 及影像輸入 2 僅能各設一組遙控器,無法設定多組遙控器。

5 選擇連接設備的廠牌,再按方向按鈕之右。



6 選擇連接設備的類型,再按方向按鈕之右。



♡ 提示

設備類型後方的數字是代表遙控器的模式,例如「DVD Recorder (1)」中的 (1)。選擇遙控器模式之一,若遙控器無法正常運作,請嘗試使用其他遙控器模式。遙控器模式的相關詳盡資訊,請參閱使用設備的操作手冊。

7 測試遙控器功能並確定可正常運作。

選擇[電源],再按下 ◎ 按鈕,即可開 啓/關閉設備的電源。

某些狀況下,按 ◎ 按鈕後,設備可能需時 5 秒鐘才會開啟。

原牌與根型皆正確認定後,即可正確開啟/關閉插入基地台影像輸入場子之裝置的電源。 銀幣IR Blaster(紅外線增強器)正確插入基地台並按下○按鈕。 關於IR Blaster(紅外線增強器)之安裝方法,請參製基地台之詳細 設明。 電源 按下

《按照會返回。按下

◆按照剛經術。 ※中止

○決定

備註

- 若按下按鈕數次仍無法開啓/關閉設備的電源,按「左」按鈕返回前一螢幕,檢查廠牌及類型的設定是否正確。
- 執行遙控器測試時,PSP™ 主機與基地台 均須具備無線網路連接。

♡ 提示

- 使用遙控器功能觀賞電視或影片時,即使電源部份可正常開啟及關閉,其他的按鈕仍可能無法正常使用。若發生此情形,可能是遙控器設定不正確。調整至正確的遙控器設定。
- 某些設備可能並未配備[電源]按鈕(例如:某些型號的 DVR)。遇此情形時,在 完成遙控器設定之後,利用螢幕遙控器確認各按鈕功能是否均已啓用。

確認遙控器功能可正常運作後,按方向 按鈕之右進行至下一螢幕。

8 儲存設定。

按 ◎ 按鈕,將遙控器資訊儲存至 PSP™ 主機內。

使用基本設定

使用 PSP™ 主機的 LocationFree 功能時, 應先執行基本設定 (☞ 第 5 頁)。

- 在基地台上執行設備註冊作業
- 建立網路連接
- **1** 選擇控制介面中的 **益** (☞ 第 **9** 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- **2** 選擇[基本設定][,]再按下 ◎ 按鈕。 螢幕顯示出[基本設定]螢幕。依螢幕指 示進行設定作業。

建立 LocationFree Player 的基本設定

若需於出外期間連接 PSP™ 主機至家中基地台,請設定使用的網域名稱及埠號。通常並不需要變更任何這些項目。

- **1** 選擇控制介面中的 ♣ (☞ 第 9 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- **2 選擇 [進階設定],再按下 ◎ 按鈕。** 螢幕顯示出設定螢幕。



完成所有必要設定後,選擇 [OK],再按 下 ◎ 按鈕。如此即完成設定。

項目	輔助
網域名稱	設定出外期間透過路由器連接至基地台時所使用的網域名稱。使用基地台預註冊型動態 DNS 以外的動態 DNS服務時,用於調整其設定。
埠號	設定出外期間透過路由器連接至基地台時所使用的埠號。使用路由器連接埠轉址功能時,視需要調整其設定。
[基本設定] 覆寫	選擇此項目時,若啓用基本 設定(@第5頁),則會覆 寫網域名稱及埠號。

₩ 提示

有關變更動態 DNS 設定及基地台埠號的詳 盡資訊,請參閱基地台的操作手冊。

開啓[基地台設定] 螢幕

[基地台設定]螢幕可利用 PSP™ 主機的網際網路瀏覽器進入及設定。

利用瀏覽器開啟基地台的[進階設定]螢幕, 以利進行各項設定。

進行設定之前

檢查基地台電源是否已開啓。

開啓[進階設定]螢幕

- **1** 選擇控制介面中的 ♣ (☞ 第 9 頁),再 按下 ◎ 按鈕。
- **2** 選擇 [基地台設定],再按下 ◎ 按鈕。 網路連接暫時中斷,由系統建立新連 接。依螢幕指示進行設定作業。
- **3** 選擇 [Enter],再按下 ◎ 按鈕。 螢幕上出現 [密碼輸入] 螢幕。
- **4** 輸入使用者名稱(lfx,小寫字母)及密碼, 選擇 [OK],再按下 ◎ 按鈕。 登入 [Base Station Settings] (基地台設定)時,即顯示步驟 4 中的螢幕。

♡ 提示

購買時的初始密碼印於基地台的貼紙上。使 用者名稱無法變更。

5 選擇[進階設定],再按下 ◎ 按鈕。

[進階設定]



螢幕顯示[進階設定]螢幕。

檢查目前基地台狀態


使用[進階設定]螢幕可檢查基地台目前的設定及狀態。



若需顯示最新狀態,先選擇[更新],再按下 ② 按鈕。

[進階設定]螢幕之基本操作

本節在輔助[進階設定]螢幕中的一般操作。

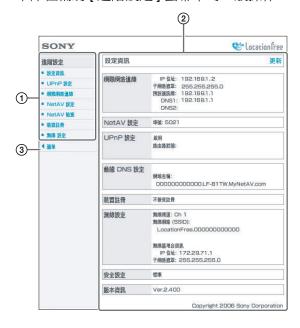

- ① 選擇需設定的項目。
- 選擇項目的資訊將出現於右側的方框內。
- ② 進行選擇項目的設定或執行相關的操作。
- ③ 螢幕將返回第一項功能表。

本節後續部份將輔助[進階設定]螢幕中各頁框特定的設定及操作。

結束設定

1 選擇設定螢幕中的[選單]·再按下 ◎ 按 鈕·

螢幕將返回第一項功能表。

2 選擇[結束設定],再按下 ◎ 按鈕。 基地台重新啟動並完成設定。 按 ※ 按鈕關閉網際網路瀏覽器。

設定網際網路連接

連接基地台至網際網路時,需先設定其 IP 位址並進行 DNS 設定。

網際網路連接

[網際網路連接]功能可依現有網路環境設定基地台的 IP 位址。使用有線區域網路時,亦可用於檢查基地台的 MAC 位址。

若需決定設定的位址,請治 ISP 索取數據機或路由器的操作輔助。



- ① 選擇是否自動指派 IP 位址至基地台、是否使用路由器或數據機的 DHCP 功能,或是否以手動方式指派 IP 位址。
 - 若選擇[自動設定 IP 位置 (DHCP)],則路由器 DHCP 伺服器將自動指定 [IP 位置]、[子網路遮罩]及[預設通訊閘]。
 - 若選擇[手動],請於[IP 位置]、[子網路 遮罩]及[預設通訊閘]欄位內指定適當的 設定値。

購買時,本項目已設定至[自動設定 IP 位置 (DHCP)]。

- ② 輸入 IP 位址。
- ③ 輸入子網路遮罩
- 4 輸入預設通訊閘。
- ⑤ 視需要輸入基地台的主機名稱。

♡ 提示

選擇[自動設定 IP 位置]後,才可指定主機名稱。

- ⑥ 螢幕顯示出基地台的有線區域網路MAC位址。
- ⑦ 依操作環境的現況,螢幕上顯示出網域名 稱。
- ⑧ 若需自動指定 DNS 伺服器,請選擇此項目。「自動設定 IP 位址 (DHCP))」設為IP 位址後,才能自動指定 DNS 伺服器。基地台購入時,已選擇此按鈕。
- ⑨ 若需手動指定 DNS 伺服器,請選擇此項目。
 - 選擇此按鈕後,請於 [DNS1] 及 [DNS2] 欄位內輸入 ISP DNS 伺服器的位址。
- ⑩ 選擇此處以儲存變更。

設定出外觀賞電視

執行「簡易設定」時(@)第14頁~第16 頁),不需進行第24頁~第25頁的設定。

本節在輔助使用 NetAV 功能時,執行進階設定的方式。

NetAV 設定

需使用 NetAV 功能時,先設定基地台的連接 埠。



- ① 若有多部基地台且已使用 5021,請變更 NetAV 伺服器的連接埠編號。 連接埠編號的指定範圍:5021~5999。 購買時,本項目已設定為 5021。
- ② 選擇此處以儲存變更。

UPnP 功能非相容性路由器的設定

路由器上需使用連接埠轉址時,請依下列程序 設定基地台的 **IP** 位址。

፟፟፟Ç 提示

下列程序中所使用的 IP 位址、子網路遮罩及預設通訊閘僅供範例解說之用。進行下列設定前,先檢查路由器的 IP 位址設定。

1 在[網際網路連接](@ 第 23 頁)頁框中,將[IP 位置設定]()設爲[手動],再輸入以下資訊:

IP 位址設定:192.168.0.64*1 子網路遮罩:255.255.255.0 預設通訊閘:192.168.0.1*2

- *1 範例:路由器 IP 位址為 192.168.0.1 時。若路由器 IP 位址為 192.168.0.1, 則輸入 192.168.1.64 作為 IP 位址。使 用多部基地台時,為各基地台設定不 同的位址,例如:64、65。
- *2 範例:路由器 IP 位址為 192.168.0.1 時。若路由器 IP 位址為 192.168.0.1,則輸入 192.168.1.64 作為預設通訊閘。
- 2 將 [DNS 設定] 設爲 [手動],再輸入下列資訊。

DNS1: 192.168.0.1^{*3} DNS2: 此欄位可空白不填。

*3 範例:路由器 IP 位址為 192.168.0.1 時。若路由器 IP 位址為 192.168.1.1,則輸入 192.168.1.1 作為 DNS1。

- **3** 選擇[設定],再按下 ◎ 按鈕。
- 4 在路由器上設定連接埠轉址。 開啓路由器的設定功能表,輸入 [NetAV 設定] 中所使用的連接埠編號。 相關詳盡資訊,請參閱路由器操作手 冊。

UPnP 設定

UPnP 功能可依需要啓用或停用 (通用隨插即用)。使用 UPnP 相容型路由器時,不需調整此項設定。



① 選擇是否啓用或停用自動路由器設定 (UPnP)。

設為 [停用 UPnP] 時,則需於路由器上設 定連接埠轉址。

購買時,本項目已設定至 [啓用 UPnP]。

② 選擇此處以儲存變更。

♡ 提示

路由器設定的相關詳盡資訊,請參閱路由器操作 手冊。

NetAV 檢查

用於檢查 NetAV 的設定是否正確。



① 選擇此按鈕時, 螢幕上會顯示出 [NetAV 檢查] 螢幕並開始測試。

若測試頁面中出現[成功],選擇螢幕左側的[選單],返回設定功能表即完成設定作業(@第22頁)。

若 [NetAV 檢查] 頁面內出現[設定失敗],請閱讀 NetAV 檢查頁面的指示事項並進行必要設定。

變更基地台的無線設 定

無線設定

基地台的無線設定可自行設定。此時若變更 設定值,則會暫時中斷與基地台之間的連 接。關閉瀏覽器之後,

再次執行[基本設定](☞第5頁),重新將 PSP™ 主機註冊至基地台內。



- ① 符合 IEEE802.11b 或 g 標準的無線區域網路可於下列頻道內使用。
- ② 購買時, SSID 已輸入於此(基地台側面所顯示者)。若需進行變更, 請輸入可長達 32 個文數字的字串。 SSID 是一項用於辨識無線網路的識別
- 碼。
 ③ [WEP] 及 [WPA-PSK 及 TKIP] 均為加密的方式。選擇其中之一,再輸入加密金鑰或

預設共用金鑰。

使用 WEP 時

輸入字元字串或十六進位數字字串作爲加 密金鑰。

任何字元字串均可作為加密金鑰,但所需的字元數將依金鑰長度而有所不同。下表為加密金鑰所需的字元數及可使用的字元類型。

金鑰長度	64- 位元	128- 位元
字元輸入	5 個字元 (文數字、符 號)	13 個字元 (文數字、符 號)
十六進位數字輸入	10 個字元 (0~9, A~F, a~f)	26 個字元 (0~9, A~F, a~f)

使用 WPA-PSK 及 TKIP 時

輸入長度為 $8 \sim 64$ 字元的預設共用金鑰。 輸入 64 字元時,可用字元受限於 $0 \sim 9$ 、 $A \sim F$ 及 $a \sim f$ 。

輸入方式	字元數
字元輸入	8~63字元 (文數字、符號)
十六進位數字輸入	64 個字元 (0~9, A~F, a~f)



有關 WEP 及 WPA-PSK 及 TKIP 的詳盡資訊,請參閱基地台隨附「重要安全事項」內的「有關無線安全」。

選擇此處確認並儲存已輸入的資訊。

備註

- 選擇加密金鑰及預設共用金鑰時,應使用他人 無法輕易猜測或得知的文字或語句。
- 為保障安全,請定期更改加密金鑰或預設共用金鑰。

₩ 提示

- 透過無線連結將 PSP™ 主機或電腦連接至基地 台時,需使用 SSID、加密金鑰及預設共用金 鑰。請將輸入的資訊記下。
- 爲確保安全,建議透過有線區域網路,在已連接至基地台的電腦上進行無線設定。由電腦進行基地台的設定時,各設定値可能與利用 PSP™ 主機所設定者不同。相關詳盡資訊,請參閱基地台隨附的操作手冊。

使用基地台作爲電腦的無線區域網路基地台

基地台本身亦可作爲無線區域網路的基地台(Access Point)。使用 PSP™ 主機的網際網路瀏覽器時,若選擇網路連接的[LocationFree AP],即可透過基地台將PSP™ 主機連接至網際網路。

♡ 提示

使用基地台作爲電腦的無線區域網路基地台時,電腦本身需具備符合 IEEE802.11b 或 g 標準的整合式無線區域網路功能或無線區域網路卡。

其他設定

設備註冊

設備若已註冊至基地台內,其註冊資訊可依 需要刪除。

♡ 提示

- 將 PSP™ 主機註冊至基地台內時,需使用[基本設定](營第5頁)。PSP™ 主機以外的其他設備,若需註冊至基地台內,其相關詳盡資訊請參閱基地台的操作手冊。
- 一部基地台可註冊多達 4 部的設備 (例如 4 部 PSP™ 主機)。

備註

同一時間內,無法利用一部以上已註冊 PSP™ 主機的或電腦觀賞電視或影片。(同一時間內,只有一項設備可觀賞電視或影片。)



- ① 目前已註冊至基地台內的設備均列於此 處。
- ②需由已註冊設備中止與基地台之間的連接時,先檢查「已註冊設備選單」中的設備,選擇[刪除]鈕,再按下 ◎ 按鈕。

升級基地台

發行新版本軟體時,可進行基地台軟體的升 級。

- **1** 顯示[基地台設定]螢幕(@第21 頁)。

資料由網際網路下載並進行基地台軟體 的升級。依螢幕指示進行設定作業。

備註

- 基地台軟體進行升級期間,不得關閉基地台、 PSP™ 主機、網際網路瀏覽器或操作其他項 目。
- 基地台軟體進行升級期間,無法進行設備註冊 或使用 NetAV 功能。同時亦無法變更基地台的 各項設定值。
- 版本升級完成後,基地台將自動重新啓動。

層標

- LocationFree 及 Memory Stick Duo 分別爲 Sony Corporation 的註冊商標或商標。
- "』 和 "PlayStation" 爲 Sony Computer Entertainment Inc. 之註冊商標,"一」 則爲該公司之商標。
- 本手冊所述及之公司名稱及產品名稱,均各屬其擁有人所有之商標或註冊商標。手冊內不另行標示 \mathbf{TM} 或 \mathbf{B} 標誌。

SONY 客服中心 4499111

週一至週五 AM9:00~PM8:00 週六 AM9:00~PM5:00